


## Pairen rockcoco 10.0

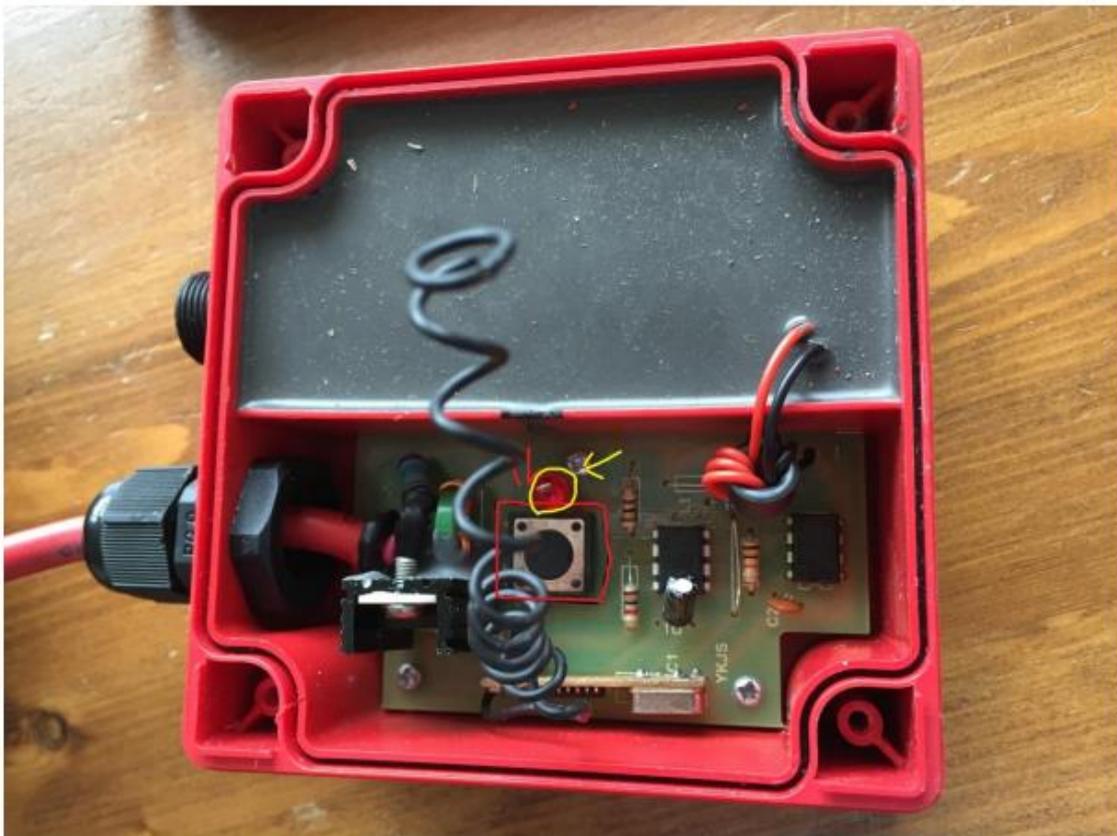

- 1 \* Entfernen Sie die Abdeckung des Transformators.
- 2 \* Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Das angegebene Kabel oder ist mit dem Lichtschalter an der Decke angeschlossen.
- 3 \* Drücken Sie die schwarze Taste (siehe rotes Quadrat auf dem Bild)
- 4 \* Rote LED leuchtet (siehe das gelber Rahmen am Bild)
- 5 \* Drücken Sie die " + " Taste der Rockcoco Fernbedienung
- 6 \* Rote LED (siehe gelber Kreis), diese blinkt jetzt
- 7 \* Drücken Sie " + " nochmals. Wenn die Fernbedienung wieder eingeschaltet wird, leuchtet der Rockcoco auf (manchmal muss man diesen Schritt einige Malen wiederholen)
- 7.1 Beachten Sie, dass die Fernbedienung beim Einschalten des Schalters funktioniert. Um die Lampe ein- und auszuschalten, drücken Sie einfach die Taste " + " oder " - ". Um das Licht zu dimmen, halten Sie die Taste " + " oder " - " länger gedrückt.
- 8 \* Ihren Rockcoco hat sich gepaired.
- 9 \* Wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 3, wenden Sie sich an Ihren Fatboy, den ursprünglichen Händler